

Teleskopstangen



Anleitung Fenster-Wischer und
 Teleskop-Stange. Dauer 2 Min.



Artikelübersicht

Teleskop-Stange 0,70 m – 1,10 m (ausziehbar, jedoch nicht verlängerbar)

Art. 420



Teleskop-Stange 1,00 m – 1,70 m (verlängerbar)

Art.. 430





Teleskop-Stange Verlängerung 0,93 m

Art. 431



Die Teleskop-Stange 1,00 m – 1,70 m (verlängerbar) kann durch beliebig viele Verlängerungen erweitert werden, so dass jede gewünschte Länge erreicht werden kann. Wir empfehlen, nicht mehr als 3 Verlängerungen zu montieren.

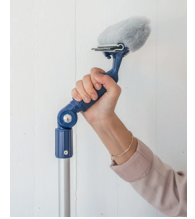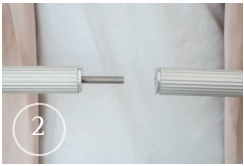

Die Teleskop-Stangen 0,70 m – 1,10 m (nicht verlängerbar) und 1,00 m – 1,70 m (verlängerbar) werden fertig montiert und einsatzbereit ausgeliefert.

1. Um die Teleskopstange 1,00 m à 1,70 m (verlängerbar), zu erweitern, den Kunststoff-Griff abnehmen (ggf. mit einem Fön erwärmen, um das Abziehen zu erleichtern).

2. Die aus der Teleskop-Stangenverlängerung herausragende Schraube in das Schraubgewinde der Teleskop-Stange 1,00 m – 1,70 m drehen, bis beide Teile fest und bündig aneinander aufliegen.

Gegebenenfalls auf die gleiche Weise mit weiteren Verlängerungsteilen erweitern. Sobald die gewünschte Länge erreicht ist, Kunststoff-Griff wieder auf das Ende aufsetzen.

3. Um die Teleskop-Stangen auf die exakte Länge einzustellen, Klemmstück öffnen, Innenrohr nach Wunsch herausziehen und durch Schliessen des Klemmstücks fixieren.

4. Um die Teleskop-Stange mit dem Fenster-Wischer zu verbinden, den Griff des Fenster-Wischers mit etwas Druck und einer leichten Drehung an die Teleskop-Stange stecken.

5. Bei Bedarf: Flügelschraube am Verbindungsstück ein wenig lösen und den zum Einschäumen benötigten Winkel der Teleskop-Stange einstellen. Flügelschraube anschliessend wieder fest verschliessen.

6. Zum Abziehen, Winkel um 180° drehen (Fenster-Wischer Standard) bzw. Gummilippe nach oben drehen (Fenster-Wischer Vario) und Fenster-Wischer wieder aufstecken.